



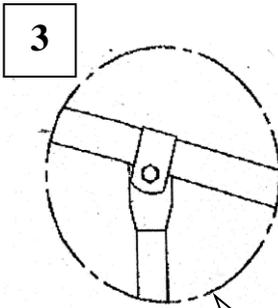


Encadrement de la porte

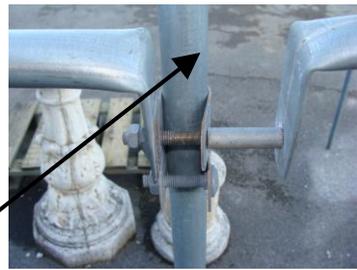

Qté : 2




poignée de portillon

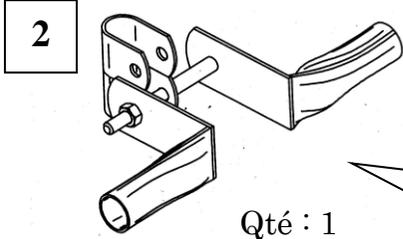

Qté : 1

Vissez une auto-foreuse à chaque coin pour fixer les coudes

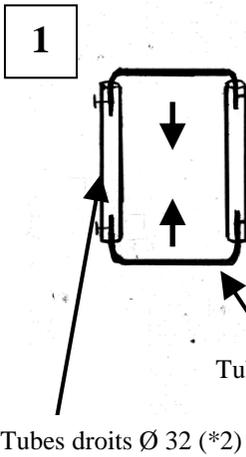


Tubes coudés Ø 27 (*2)


Tubes droits Ø 32 (*2)

montant

charnière complète

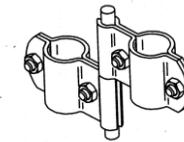

Qté : 2

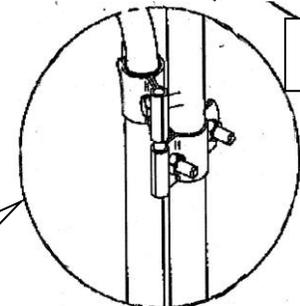

4

Charnière de porte

Montant de la porte (*2)

Arceau

Niveau de sol

Rallonge (*2) de 50cm à fixer avec les auto-foreuses dans les montants

5 La pose de la bâche : une fois les montants fixés prenez soin de clipser la bâche sur ceux-ci, un tout les 50cm. Puis découpez la bâche tout le long et fixez la chute sur l'encadrement de la porte. Il faut aussi mettre qqes clips sur le haut de l'arceau entre les deux montants. Clips 32 qté 20 / clips 25 qté 10. Astuce : mettre deux épaisseurs de bâche au niveau des clips en utilisant des petits carrés préalablement découpés dans les chutes.

Schema de montage d'un kit porte pour une serre 6*4 ou 6*4.5m

Installation d'un arceau basculant d'aération



Dernier arceau
de la serre

Arceau basculant d'aération



Bride d'axe

